

SILVERCREST®



MACHINE A COUDRE / ŠÍČÍ STROJ / ŠIJACÍ STROJ / SYMASKINE SNM 33 C1

(FR) (BE) (CH)

MACHINE A COUDRE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(CZ)

ŠÍČÍ STROJ

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

(SK)

ŠIJACÍ STROJ

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(DK)

SYMASKINE

Brugs- og sikkerhedsanvisninger


IAN 452698_2310

(FR) (BE) (CH)

(CZ)

(SK)

(DK)



(FR) (BE) (CH)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(CZ)

Než začnete číst, otevřete si stranu s obrázky a seznámte se všemi funkcemi přístroje.

(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

(DK)

Fold siden med billeder ud før læsning og lær alle maskinens funktioner at kende.

Vous pouvez obtenir d'autres conseils utiles relatifs à l'utilisation de votre machine à coudre Silvercrest via le lien suivant ou le code QR.

Další užitečné tipy na používání šicího stroje Silvercrest naleznete na následujícím odkazu nebo QR kódu.



Ďalšie užitočné rady týkajúce sa používania šijacieho stroja Silvercrest môžete získať na nižšie uvedenej webovej stránke alebo zosnímaním QR kódu.

Du kan få flere gode råd til brug af din Silvercrest-symaskine ved hjælp af følgende link eller QR-kode.

<http://snm33c1.sewing.guide>



FR / BE / CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	5
CZ	Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny	Strana	31
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	57
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	83

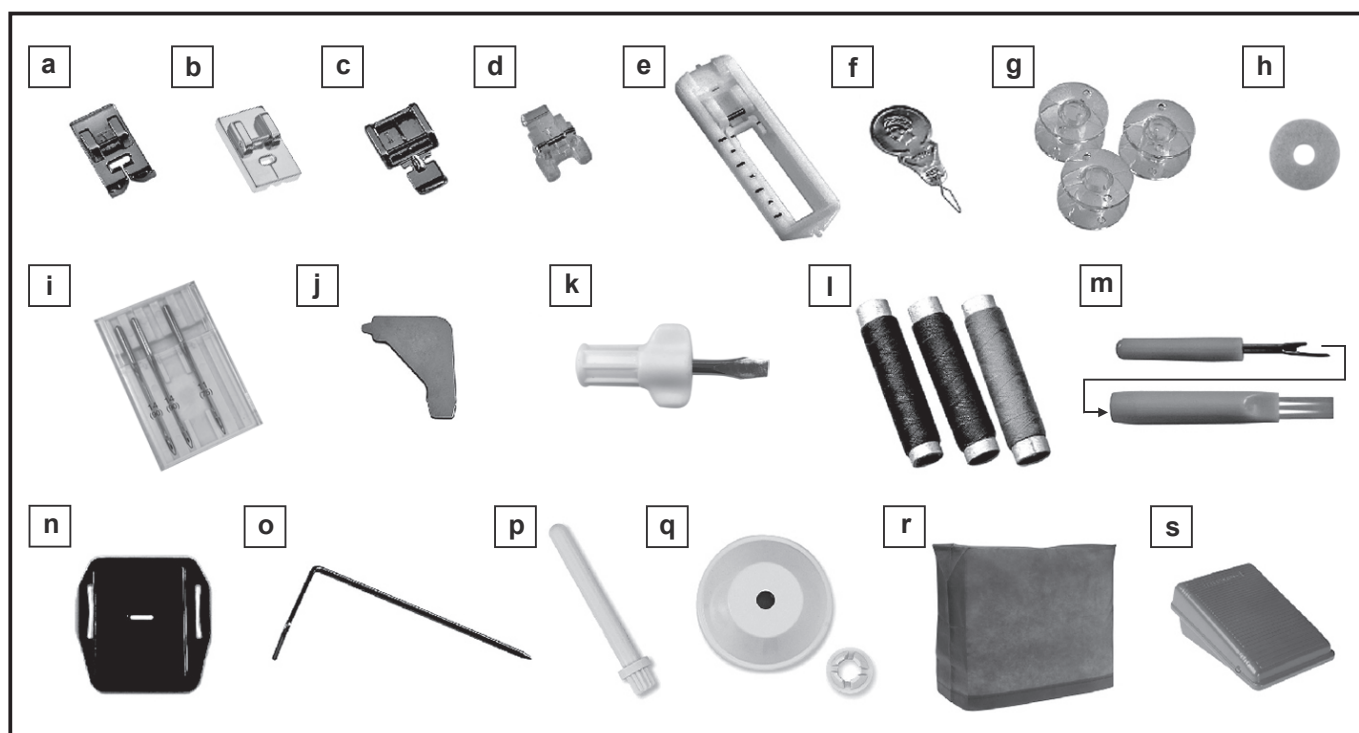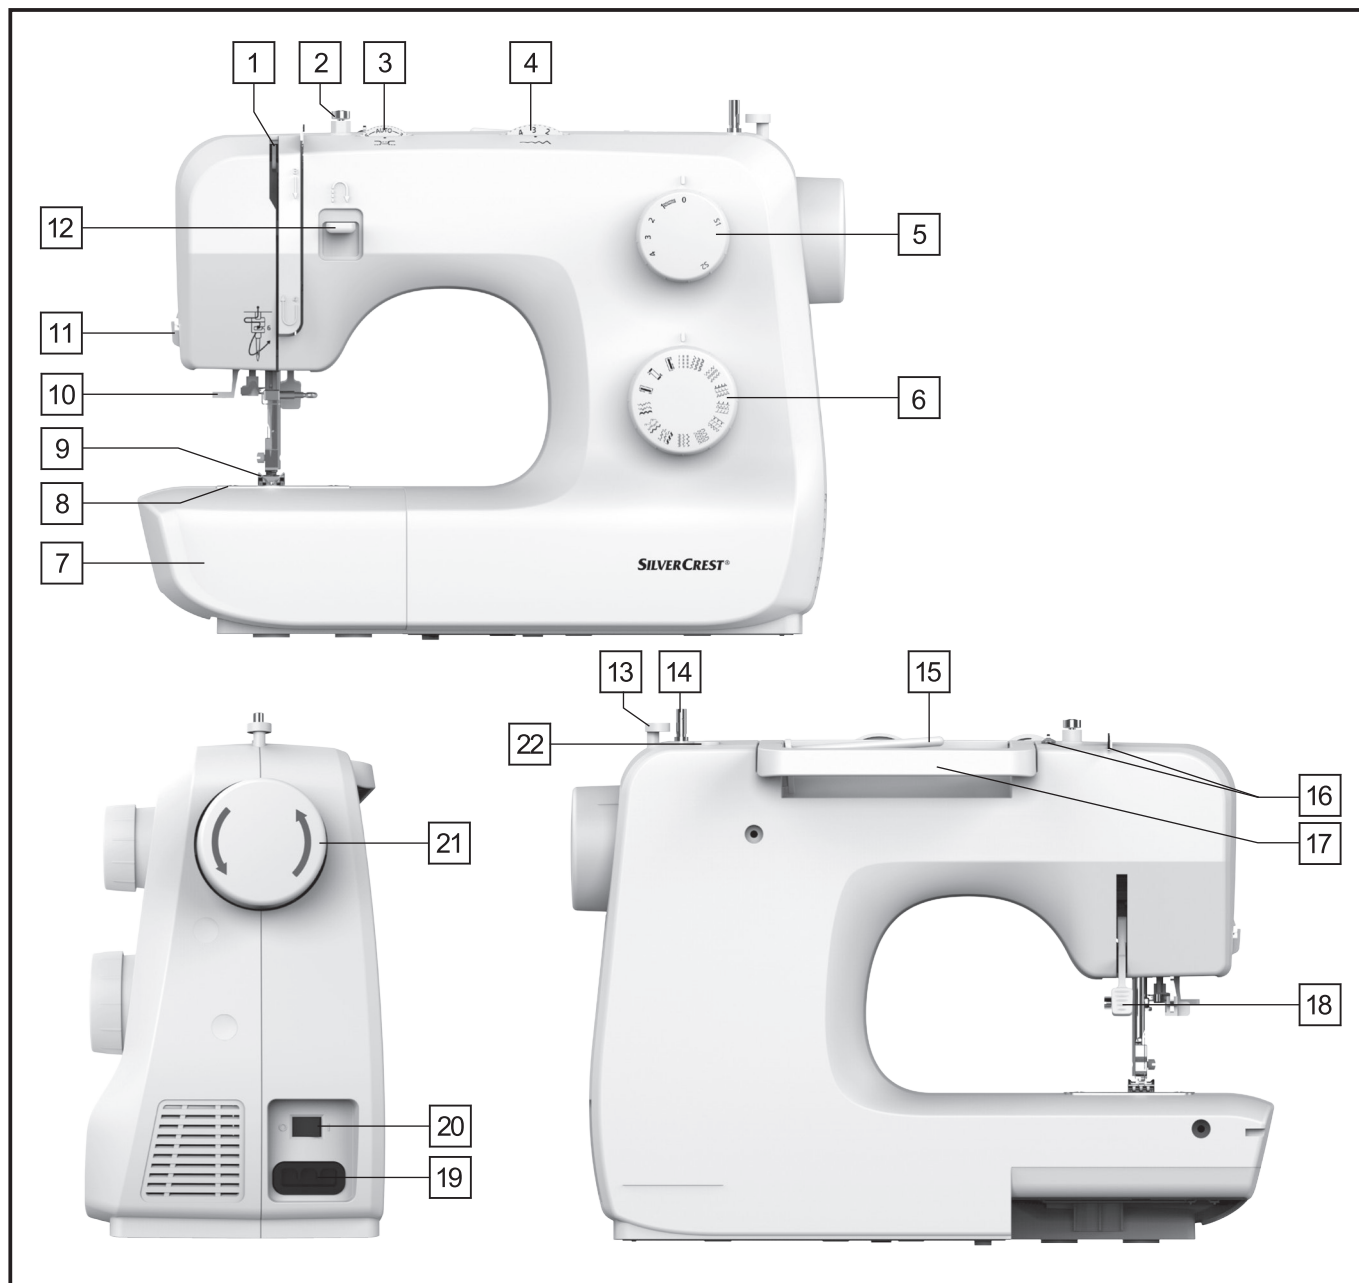

Úvod

Úvod	58
Účel použitia	58
Súčasti šijacieho stroja	58
Príslušenstvo	58
Technické údaje	59

Dôležité bezpečnostné pokyny/Správne použitie

Dôležité bezpečnostné pokyny/Správne použitie	60
---	----

Príprava

Pripojenie šijacieho stroja k zdroju elektrického napájania	61
Montáž vysúvacej pracovnej plochy	62
Nasadenie ihly	62
Dvojpohová zdvíhacia páčka prítlačnej pätky	63
Upevnenie držiaka prítlačnej pätky	63
Navíjanie člnka	64
Vloženie člnka	64
Navliekanie hornej nite	65
Automatické navliekanie nití	66
Napnutie nite	67
Vytiahnutie spodnej nite	67

Základy šitia

Šitie/užitočné používanie	68
Zosúladenie ihl, látok a nití	69
Voľba stehov	70
Šitie rovným stehom a poloha ihly	70
Šitie kľukatým stehom	71
Prítlačná päťka na zips	71
Neviditeľné nasadenie zipsu	72
Slepý steh	73
Prítlačná päťka na prišívanie gombíkov	73
Prítlačná päťka na otvory pre gombíky	74
Obnitkovacie švy	75
Kľukatý steh	75
Strečový steh	76
Patchwork	76
Výšivky robené vo vyšívacom ráme*	77
Našívanie	78
Festónové zakončenie	78

Údržba

Údržba	79
Skladovanie	79
Odstraňovanie porúch	80

Likvidace / Záruka / Servis / Výrobce

Likvidácia	81
Záruka	81
Číslo servisu	82
Výrobca	82

Úvod

Gratulujeme vám ku kúpe šijacieho stroja.

Zakúpili ste si kvalitný produkt, ktorý bol vyrobený s najväčšou starostlivosťou. Tento návod na použitie vám poskytuje všetky nevyhnutné informácie o možnostiach použitia vášho šijacieho stroja. Ak budete mať nejaké otázky, obráťte sa na svojho predajcu. Prajeme vám veľa radosti a úspechov pri šití.

Predtým než prvýkrát začnete používať šijací stroj, je dôležité, aby ste sa úplne oboznámili s jeho funkciami a zistili, ako správne používať šijací stroj. Prečítajte si nasledujúci návod na použitie rovnako ako bezpečnostné pokyny. Tieto pokyny si uschovajte. Pri odovzdaní zariadenia tretej osobe takisto odovzdajte tieto pokyny.

Účel použitia

Šijací stroj je **určený** ...

- na použitie ako prenosný prístroj,
- na šitie typicky domáceho textilu a ...
- len na súkromné použitie v domácnosti.

Šijací stroj **nie je určený** ...

- na inštaláciu na pevnom mieste,
- na spracovanie ďalších materiálov (napr. kože alebo iných ťažkých materiálov, ako je stan alebo plachtové tkaniny)
- na komerčné alebo priemyselné použitie.

Súčasti šijacieho stroja

1 Napinák nite	12 Páka spätného chodu
2 Vodidlo na navliekanie cievky	13 Doraz navijaku
3 Napínacie koliesko vrchnej nite	14 Navijak
4 Koliesko na nastavenie šírky stehu	15 Kolík cievky
5 Koliesko na nastavenie dĺžky stehu	16 Vodidlo vrchnej nite
6 Volič stehu	17 Rukoväť
7 Pracovná plocha a krabička s príslušenstvom	18 Dvojpohodová zdvíhacia páčka prítlačnej pätky
8 Prepichovaná doštička	19 Pripojenie sieťového napájania
9 Prítlačná pätká	20 Hlavný vypínač
10 Automatické navliekanie nití	21 Ručné koliesko
11 Nôž na niť	22 Otvor pre druhý kolík cievky

Príslušenstvo

a Univerzálna prítlačná pätká (už je namontovaná na šijacom stroji)	k Skrutkovač
b Pätká na všívanie skrytých zipsov	l Cievka priadze (1x modrá, 1x krikľavo ružová, 1x žltá)
c Prítlačná pätká na zips	m Páradlo stehov / štetec
d Prítlačná pätká na prišívanie gombíkov	n Platňa na vyšívanie a plátanie
e Prítlačná pätká na otvory pre gombíky	o Vedenie na okraje/prešitie
f Navliekač nite do ihly	p Druhý kolík na cievku
g Cievka (4x)(1x už namontovaná v šijacom stroji)	q Čiapočka na cievku (veľká/malá)
h Plstený vankúš	r Ochranný protiprachový obal
i Škatuľka s ihlami: 3× jednoduchá ihla (90/#14) (1 už nasadená), 1× jednoduchá ihla (75/#11)	s Nožný štartér / zástrčka
j Skrutkovač v tvare L	

Technické údaje

Menovité napätie		230V~/ 50 Hz
Menovitý výkon	- Stroj	70 Watt
Rozmery	- Rukoväť sklopená	cca. 388x275x169 mm (Š x V x H)
Dĺžka kábla	- Sieťový kábel	cca. 1.8 m
	- Kábel nožného štartéra	cca. 1.4 m
Hmotnosť	- Stroj	cca. 5.6 kg
Materiál		Hliník / umelá hmota
Ovládací prvok	- Sieťový kábel Zapnutý/Vypnutý	K dispozícii
	- Nožný štartér na ovládanie rýchlosti šitia	K dispozícii
Zobrazovací prvok	- Svetlo šijacieho stroja	K dispozícii
Systém zachytávania		CB zachytávač
Systém ihly		130/705H
Odrušený		Podľa predpisov EÚ
Kontrola TÜV SÜD		Yes
Záruka výrobku		3 roky
Trieda		II 
nožným štartérom ELECTRONIC		FC-2902D (sieť 220 – 240 V), 4C-326G (sieť 230 V), 4C-336G (sieť 240 V)

Dôležité bezpečnostné pokyny/Správne použitie

Ak používate elektrický prístroj, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pravidlá: Predtým, ako začnete šijací stroj používať, prečítajte si celý tento návod na použitie.

Nebezpečenstvo - Ako znížiť riziká zasiahnutia elektrickým prúdom:

1. Ak je elektrický prístroj zapojený, nesmie byť nikdy ponechaný bez dozoru.
2. Potom, čo ste prestali elektrický prístroj používať a pred jeho čistením ho odpojte z elektrickej zásuvky.

Pozor - Ako znížiť riziko popálenia, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poranenia tela:

1. Pred použitím stroja si pozorne prečítajte tieto pokyny.
2. Pokyny uchovávajte na vhodnom mieste v blízkosti stroja, a ak ho dáte tretej strane, odovzdajte jej ich.
3. Stroj používajte len na suchom mieste.
4. Tento stroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa použitia stroja bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám.
5. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
6. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
7. Stroj vždy vypnite, ak vykonávate prípravné práce (zmena ihly, navlečenie vlákna do stroja, zmena bežca atď.).
8. Stroj vždy odpojte, ak ho ponecháte bez dozoru, aby sa predišlo zraneniu náhodným zapnutím stroja.
9. Stroj vždy vypnite, ak meníte žiarovku alebo vykonávate údržbu (olejovanie, čistenie).
10. Stroj nepoužívajte, ak je mokrý alebo ak sa nachádza vo vlhkom prostredí.
11. Nikdy neťahajte za kábel, stroj vždy odpájajte uchopením zástrčky.
12. Ak je LED lampa poškodená alebo pokazená, musí ju vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
13. Nikdy nič neukladajte na pedál.
14. Stroj nikdy nepoužívajte, ak sú vetracie otvory zablokované, vetracie otvory a nožný pedál uchovávajte bez prachu, prubudliny a zbytkov.
15. S cieľom zabrániť nebezpečenstvu sa tento stroj smie používať iba s osobitne navrhnutým pedálovým ovládačom a/alebo sieťovým káblom. Ak je pedálový ovládač a/alebo sieťový kábel poškodený alebo pokazený, musí ho výrobca, jeho služobný zástupca alebo osoba s podobnou úrovňou kvalifikácie vymeniť.
16. Hladina akustického tlaku za normálnych podmienok je nižšia ako 75 dB (A).
17. Nevhadzujte elektrické zariadenie do domového odpadu, používajte komunálne zberné miesta.
18. Spýtajte sa miestnej samosprávy na umiestnenie zberných miest.
19. Ak sa elektrické zariadenia likvidujú nekontrolovateľným spôsobom, nebezpečné látky sa môžu počas zvetrávania dostať do podzemných vôd, a tým aj do potravinového reťazca, alebo otrávia flóru a faunu na dlhé roky.
20. Ak vymeníte zariadenie za nové, predajca je zo zákona povinný zlikvidovať staré zariadenie aspoň bezplatne.



TENTO NÁVOD NA POUŽITIE STAROSTLIVO USCHOVAJTE

Tento šijací stroj je určený výlučne na použitie v domácnostiach.

Uistite sa, či sa šijací stroj používa v rozsahu teplôt od 5 °C do 40 °C.

Ak je teplota príliš nízka, stroj môže prestať fungovať normálne.

Pripojenie šijacieho stroja k zdroju elektrického napájania

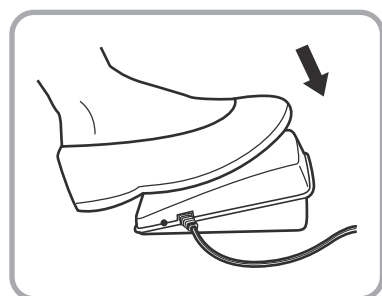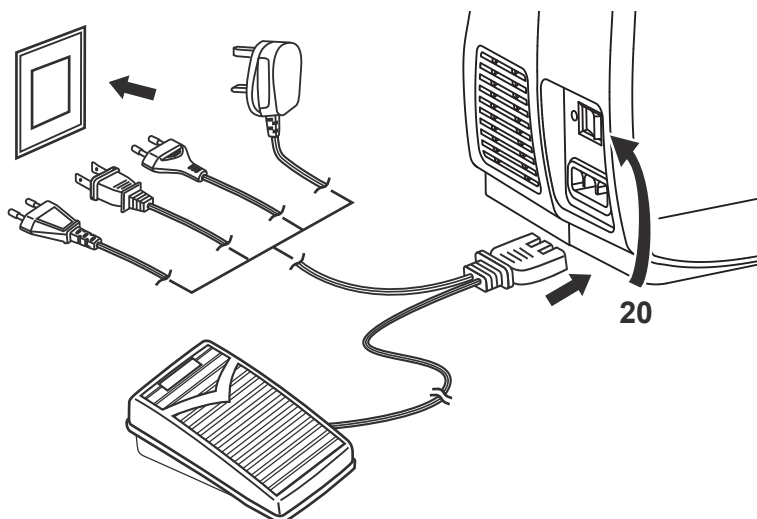
Pozor:

Ak nepoužívate šijací stroj, odpojte napájací kábel.

Pozor:

Ak máte akúkoľvek pochybnosť týkajúcu sa pripojenia šijacieho stroja k zdroju elektrického napájania, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Ak šijací stroj nepoužívate, napájací kábel vytiahnite zo sieťovej zásuvky.

Pripojte šijací stroj k zdroju elektrického napájania (19) tak, ako je uvedené na obrázku.


Osvetľovacia lampička

Stlačte vypínač Zapnuté/Vypnuté (20), aby ste uviedli šijací stroj pod napätie a zapniete lampičku (poloha "I").


Nožný štartér

Nožný štartér (s) slúži na regulovanie rýchlosti šijacieho stroja.

Montáž vysúvacej pracovnej plochy

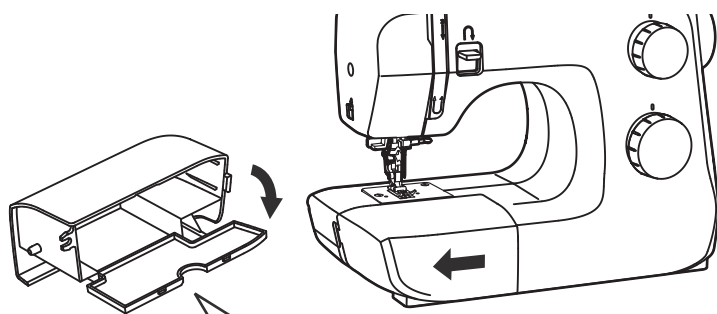


Pri voľnom šití vysúvaciú pracovnú plochu (7) vysuňte v smere šípky.

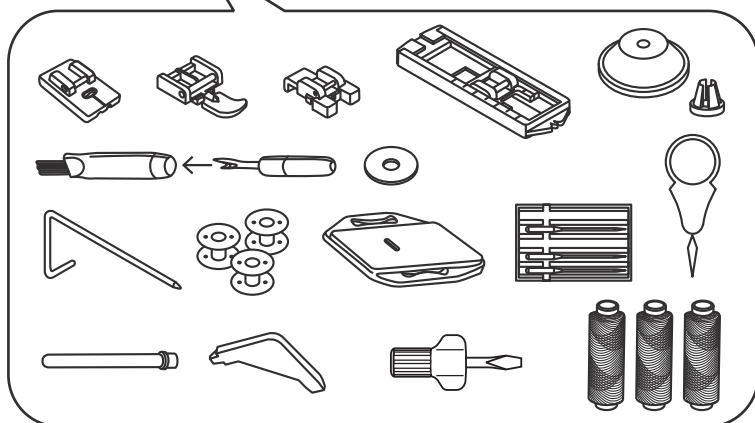

Vnútrotný priestor vysúvacej pracovnej plochy je určený na príslušenstvo.

Vnútrajšok vysúvacej pracovnej plochy obsahuje doplnky a príslušenstvo.

Nasadenie ihly

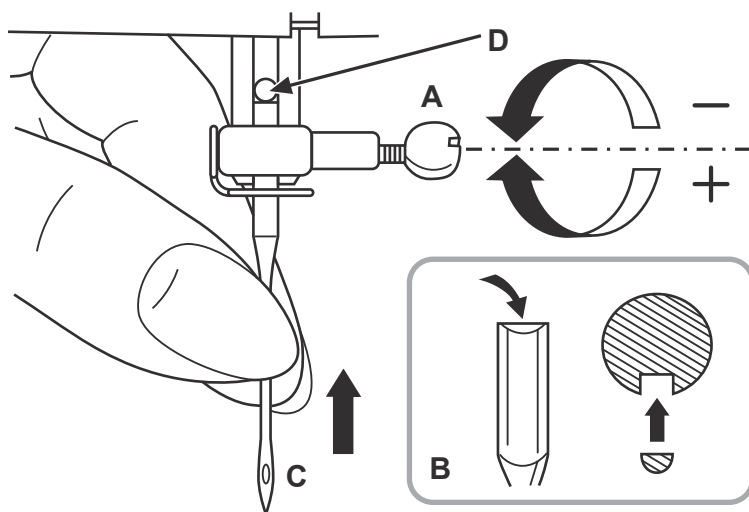

Pozor:

Vypínač Zapnuté/Vypnuté (20) nastavte do polohy "O" – Vypnuté.

Ihlu pravidelne vymieňajte, obzvlášť pri prvých známkach problémov so šitím.

Nasadte ihlu podľa pokynov na obrázku.

A. Uvoľnite upevňovaciu skrutku ihly a po nasadení novej ihly ju opäť utiahnite.

B. Plochá strana piestu musí byť vzadu. Ihlu nasadte až na doraz na koniec násady.

C/D. Ihlu zastrčte čo najhlbšie

Používajte len nepoškodené ihly.


Problémy sa môžu vyskytnúť, keď je:

- ihla ohnutá,
- ihla tupá,
- poškodený hrot.

Poznámka:

Skrutku na upínanie ihly povoľujte a uťahujte len rukou. Ak je to potrebné, použite skrutkovač v tvare L (j).

Dvojpolohová zdvíhacia páčka prítlačnej pätky

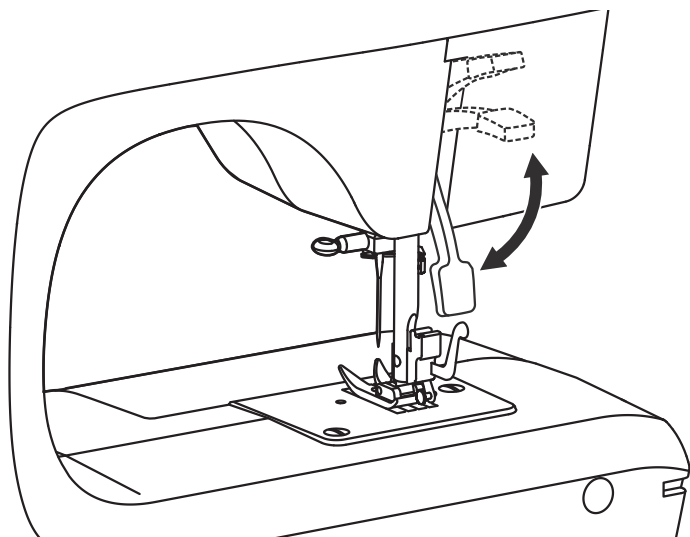

Pri šití veľmi hrubej látky je možné zdvihnúť dvojpolohovú zdvíhaciu páčku prítlačnej pätky (18), čím zväčšíte priestor pod prítlačnou pätkou (šípka).

Upevnenie držiaka prítlačnej pätky

Pozor:

Pri všetkých činnostiach nastavte vypínač Zapnuté/Vypnuté (20) do polohy ("O").

1. Upevnenie držiaka prítlačnej pätky

Zdvihnite driek prítlačnej pätky (A) nadvihnutím dvojpolohovej zdvíhacej páčky prítlačnej pätky (18). Upevnite držiak prítlačnej pätky (B) tak, ako je uvedené na obrázku.

2. Nasadenie prítlačnej pätky


Sklopte driek prítlačnej pätky (A) tak, aby vykrojenie (C) bolo priamo nad osou (D). Sklopte držiak prítlačnej pätky (A) tak, aby prítlačná pätká (a) sama zapadla na svoje miesto.

3. Demontáž prítlačnej pätky




Zdvihnite prítlačnú pätku. Zatlačte páčku (E) smerom dopredu a prítlačná pätká sa uvoľní.

4. Upevnenie vodidla na prešívanie (o)

Opatrne nasadte vedenie na okraje/prešitie (o) do drážky, pozri obrázok. Nastavte ho podľa potreby na šitie lemov, záhybov atď.

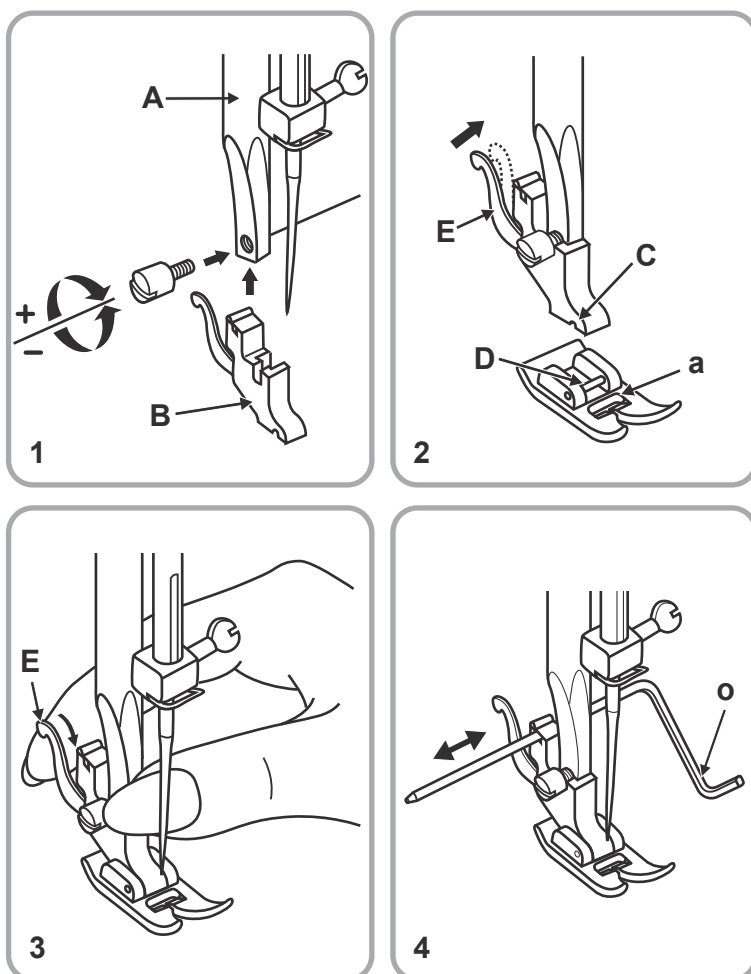

Navíjanie člnka

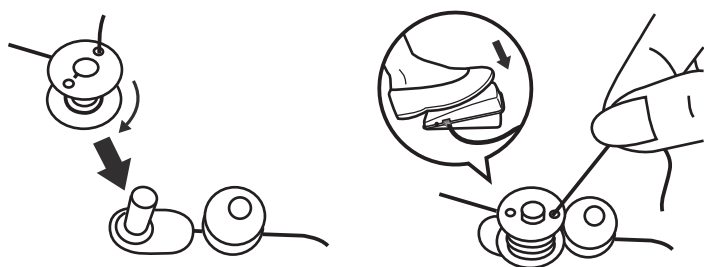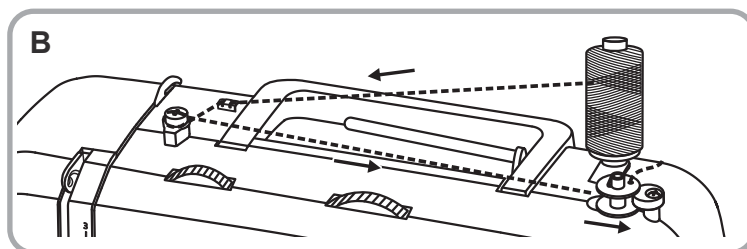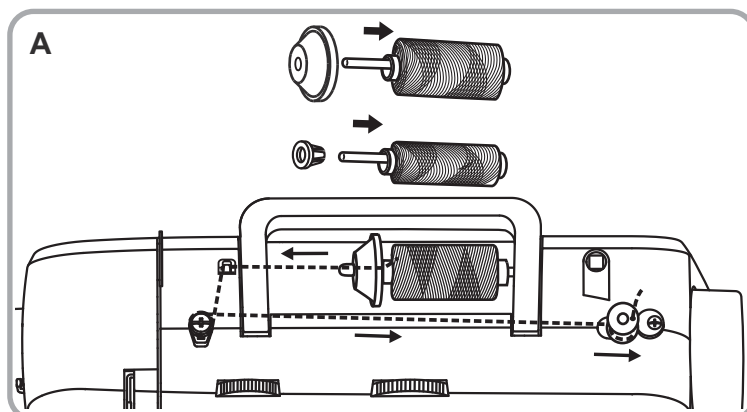

A. Nasuňte cievku priadze (l) na kolík cievky (15) a pripevnite čiapočku na cievku (q).

- Malá čiapočka na cievku pre úzke cievky s niťou
- Veľká čiapočka na cievku pre široké

B. Alebo umiestnite vedľajšiu držiak cievky (p) do otvoru druhého držiaka cievky (22).

Niť z cievky pretiahnite (l) cez vedenie nite k prázdnej cievke (2).

Pretiahnite niť cez dieru prázdnej cievky (g) zvnútra von. Cievku (g) nasadte na navíjačku (14) a potom ju stlačte doprava do polohy vinutia.







Pridržte koniec nite. Stlačte nožný štartér (s). Po niekoľkých otáčkach nožný štartér (s) uvoľnite. Niť uvoľnite a odstrihnite čo najbližšie pri cievke (g). Znovu stlačte nožný štartér (s).

Keď je cievka (g) plná, otáča sa pomalšie. Uvoľnite nožný štartér (s). Cievku (g) zatlačte späť do pozície šitia a odstráňte.

Poznámka:

V prípade, že je navíjačka (14) v polohe navíjania, šijacia operácia sa automaticky preruší. Na šitie zatlačte navíjačku (14) vľavo (šijacia poloha).

Vloženie člnka

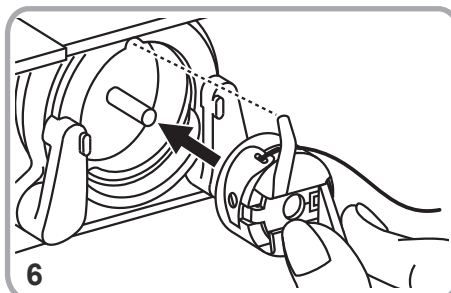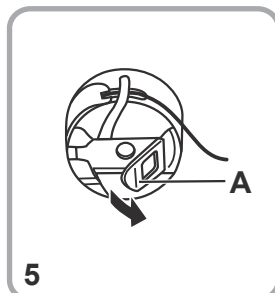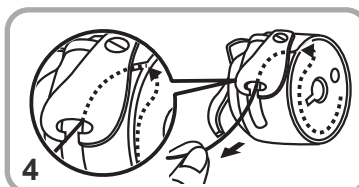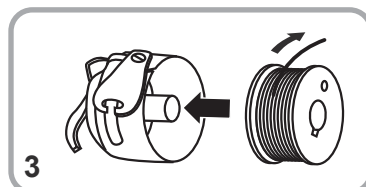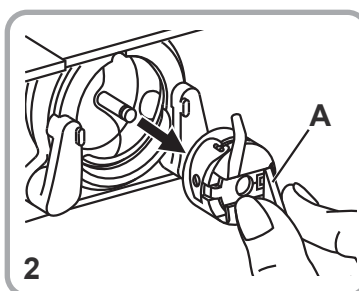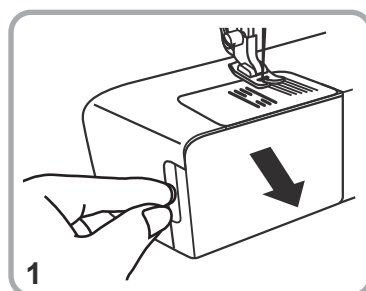

Pozor:

Vypínač Zapnuté/Vypnuté (20) nastavte do polohy "O" – Vypnuté.


Pri vkladaní alebo vyberaní člnka (g) musí byť ihla celkom zdvihnutá.

1. Vysuňte vysúvaciu pracovnú plochu a otvorte klbový kryt.
2. Vytiahnite zúbok puzdra cievky a (A) a vyberte puzdro cievky. Jednou rukou pridržujte puzdro cievky.
3. Vložte cievku tak, aby sa niť odvíjala v smere hodinových ručičiek (pozri šípku).
4. Prevlečte niť pod pružinou napínania.
5. Pridržujte puzdro cievky ukazovákom a palcom na zúbku puzdra cievky (A).
6. Puzdro cievky vložte do dráhy podávača.

Poznámka :

Vytiahnutie spodnej nite je popísané na strane 67.






Navliekanie hornej nite

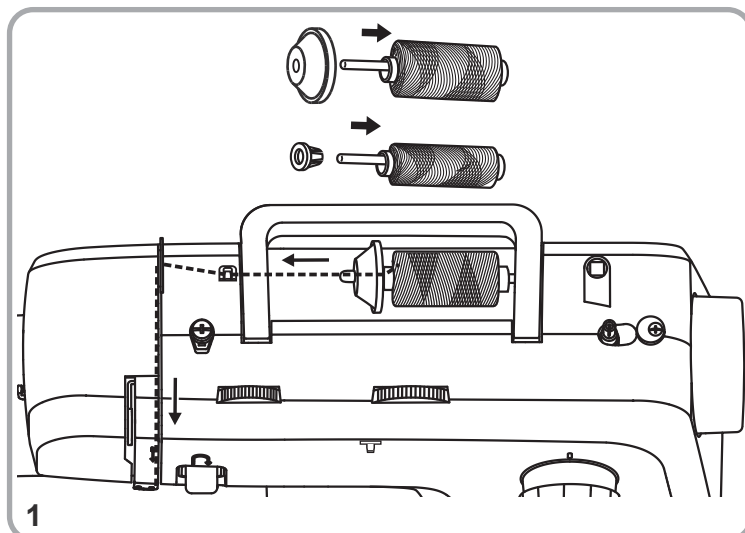

Pozor:

Hlavný vypínač (20) nastavte na ("O")! Nastavte výšku tyčky prítlačnej pätky nadvihnutím dvojpohlovej páčky prítlačnej pätky (18), niťovú páčku (1) nastavte otočením ručného kolieska (21) v smere hodinových ručičiek do najvyššej polohy. Pri navliekaní sledujte šípky a čísla na šijacom stroji.

1. Nasuňte cievku priadze (l) na kolík cievky (15) a pripevnite čiapočku na cievku (q).
 - Malá čiapočka na cievku pre úzke cievky s niťou
 - Veľká čiapočka na cievku pre široké cievky s niťou
2. Ved'te hornú niť cez horný vodič nite (16) a ved'te ju smerom dole.
3. Následne ju ved'te doľava spodkom vodiaceho nosa (A) a potom znovu nahor.
4. Niť ťahajte sprava doľava cez niťovú páčku (1) a nadol.
5. Niť ťahajte najprv za veľké, kovové vedenie nite (B) a následne uchom ihly. Ihlu navliekajte vždy spredu.

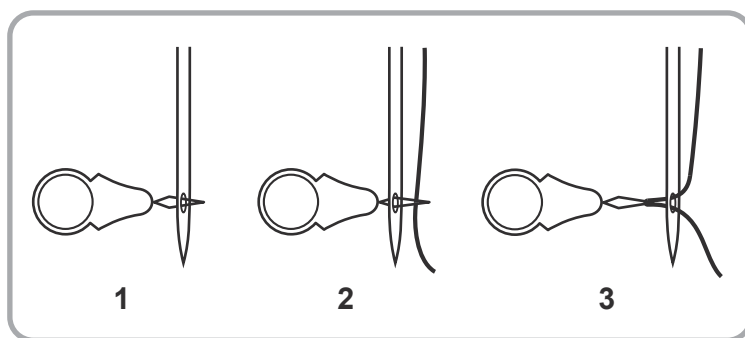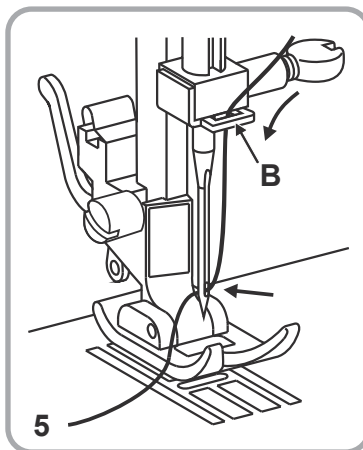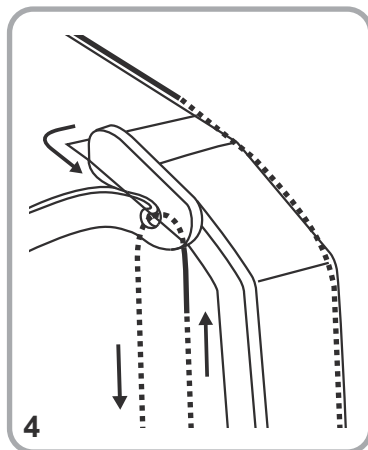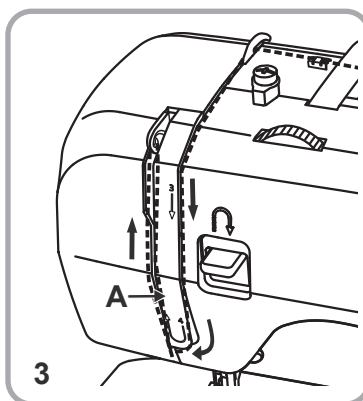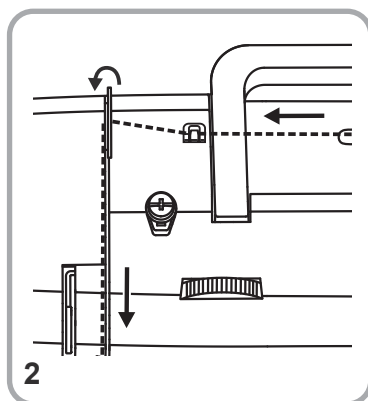


Navliekač nite do ihly

Navliekač nite do ihly (f) môžete použiť ako pomôcku na pletenie.

1. Vložte navliekač ihly cez oko ihly zozadu dopredu.
2. Hornú niť ved'te cez drôtenú slučku navliekača ihly.
3. Ťahajte navliekač ihly spolu s niťou späť cez oko ihly.

Automatické navliekanie nití

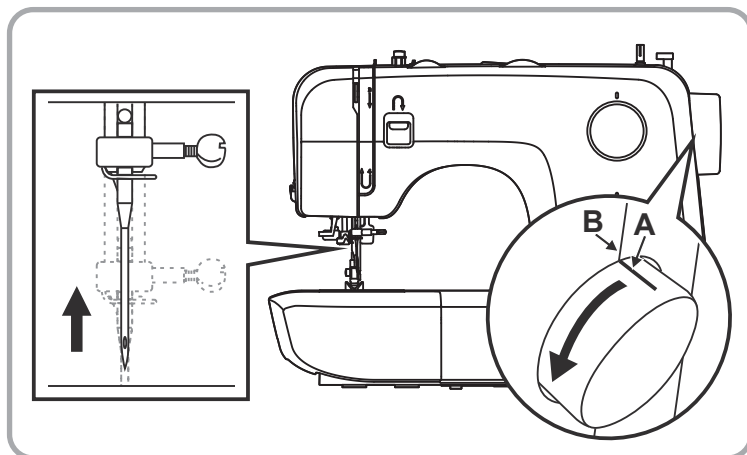


Upozornenie:


Pred navliekaním nite prepnite sieťový vypínač do polohy "O".

Pozor:


- Otočte ručné koliesko smerom k sebe, až kým značka (A) nebude na úrovni rysky (B) na stroji.
- Ihla zostane v relatívne vysokej pozícii.

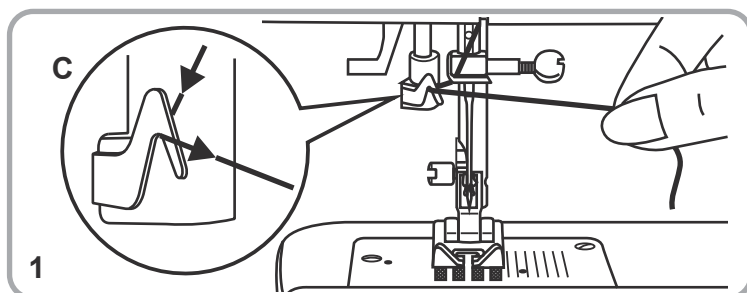


1. Sklopte prítláčnú pátku (9). Ved'te niť okolo vodiaceho prvku (C).

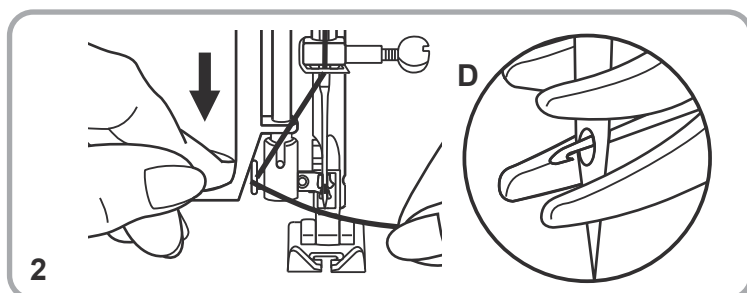

2. Stlačte páčku dolu na doraz. Navliekač nití sa automaticky nastaví do pozície navliekania a háčik prejde okom ihly (D).

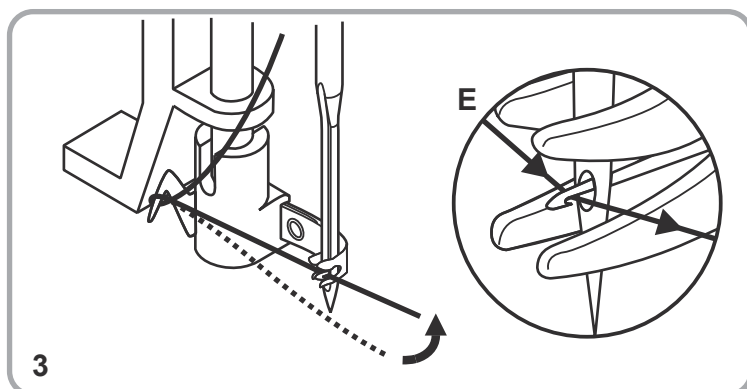


3. Umiestnite niť pred ihlu a uistite sa, že sa niť nachádza pod háčikom navliekača nite do ihly (E).

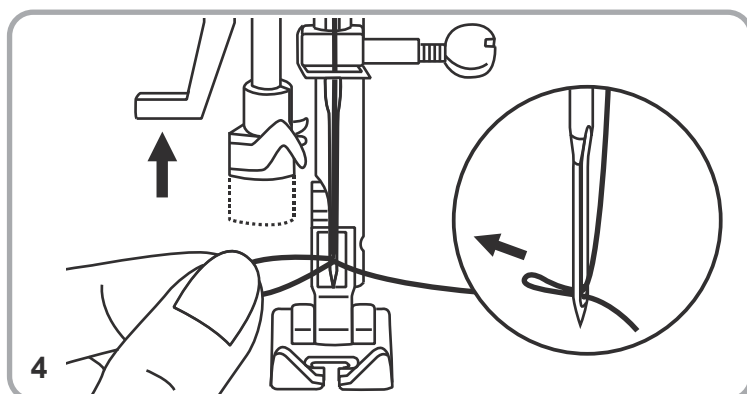

4. Držte niť uvoľnenú a pomaly povoľujte páčku. Háčik sa otočí a prevlečie niť okom ihly, čím vytvorí slučku. Prevlečte niť okom ihly.

Napnutie nite

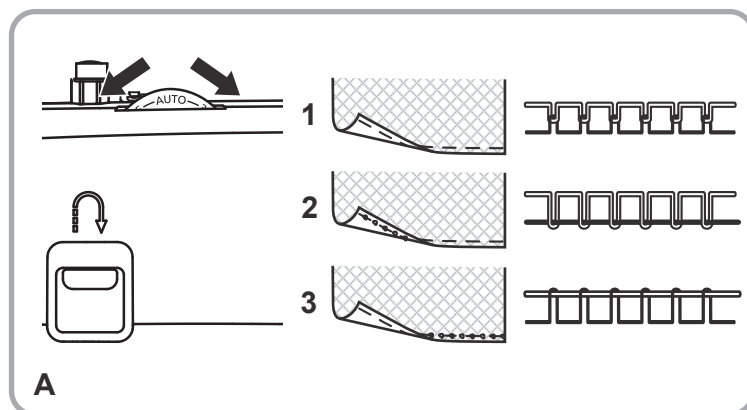

A. Napnutie vrchnej nite

Normálne nastavenie napnutia nite: "AUTO"

Ak chcete zväčšiť napnutie vrchnej nite, otočte kolieskom k väčšiemu číslu. Ak chcete napnutie zmenšiť, otočte kolieskom na nižšie číslo.

1. Normálne napnutie nite
2. Vrchná niť nie je dostatočne napnutá
3. Vrchná niť je príliš napnutá

Poznámka:


Napätie hornej nite musí byť pri šití ľahkých tkanín, ako napr. hodvábu, džersejového materiálu a pod. nastavené na hodnotu 2-3.

B. Napnutie spodnej nite


Poznámka:

Napnutie spodnej nite bolo správne nastavené pri výrobe, takže nie je potrebná žiadna zmena.


Ak chcete vyskúšať napnutie spodnej nite, úplne zastrčte cievku (g) do puzdra cievky. Potom môžete puzdro cievky i zachytávač zavesiť na koniec nite. Ak je spodná niť správne napnutá, odvinie sa o 5-10 cm a ostane pokojne visieť. Ak sa plné puzdro cievky odvinie príliš ľahko, je napnutie spodnej nite príliš slabé. Ak sa odvinie ťažko alebo vôbec, je napnutie spodnej nite príliš silné. Ak chcete nastaviť napnutie, použite skrutkovač (k).

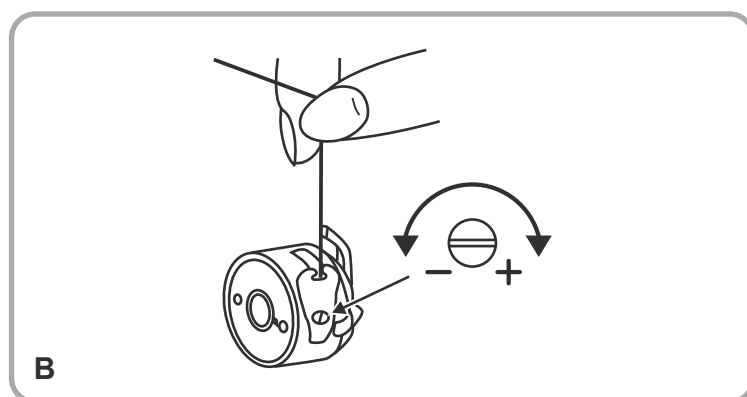

Vytiahnutie spodnej nite

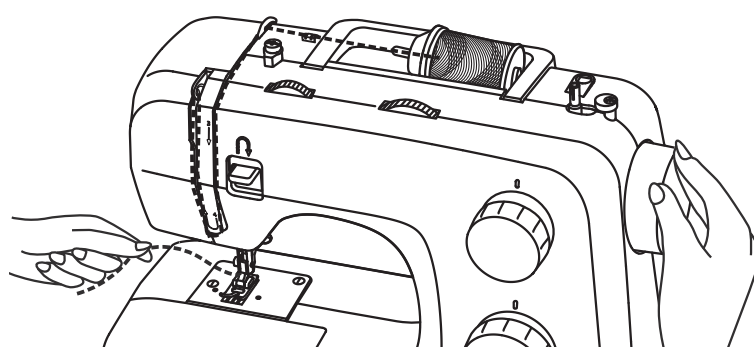


Pridržiujte koniec vrchnej nite rukou. Otáčajte ručným kolieskom (21) proti smeru hodinových ručičiek, až bude ihla v celkom hornej polohe (celé otočenie).

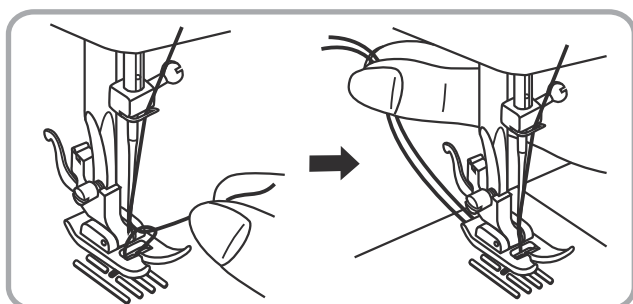

Zatiahnite za vrchnú niť tak, aby sa spodná niť povytiahla z otvoru na doštičke pre ihlu. Stiahnite obe nite dozadu pod prítlačnou pätkou (9).

Šitie/užitočné používanie

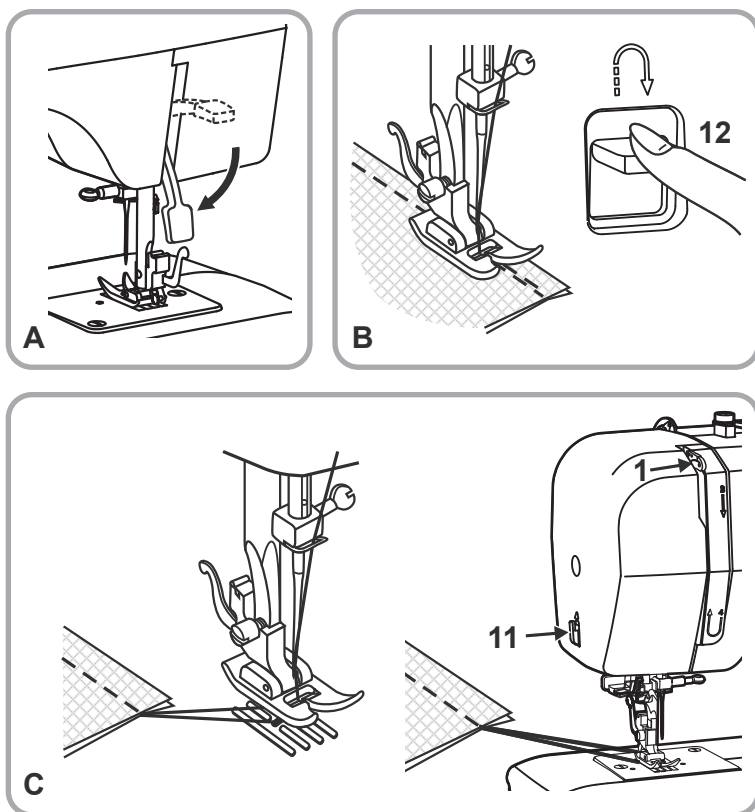

A. Šitie

Hneď ako je šijací stroj správne navlečený a nastavený, spustíte prítlačnú pätku (9) pred začiatkom šitia tak, že spustíte dvojpolohovú páčku prítlačnej pätky (18). Potom stlačte nožný štartér (s) a začnete šiť.

B. Zošívanie

Na konci švu stlačte páku zadného chodu (12). Ušite niekoľko stehov smerom dozadu. Pustite páku a stroj opäť začne šiť smerom dopredu.

Na zaistenie nití na začiatku a na konci švu alebo vždy, keď sa má šev zosilniť, je potrebné šitie smerom dozadu.

C. Uvoľnenie látky

Ručné koliesko (21) otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste niťovú páčku (1) nastavili do najvyššej polohy. Zdvihnite prítlačnú pätku (9) a látku ťahajte dozadu, aby ste ju uvoľnili.

C. Odstrihnutie nite

Pridržujte oboma rukami nite za prítlačnou pätkou, nasuňte ich do noža na niť (11) a rukami pohnite smerom nadol.

Zosúladenie ihiel, látok a nití

TABUĽKA ZVOLENÝCH IHIEL, LÁTOK A NITÍ



VEĽKOSŤ IHLY	LÁTKA	NITĚ
9-11 (65-75)	Ľahké látky: ľahká bavlna, voál, serž, hodváb, mušelín, trikotýn, bavlnené úplety, džersej, krep, tkaný polyester, látky na košeľe a blúzky.	Jemná niť z bavlny, nylonu alebo polyesteru
12 (80)	Stredne ťažké látky: bavlna, satén, hrubý mušelín, ľahké plátno, úplet s dvoma okami, ľahké mykané látky .	Väčšina predávaných nití má strednú hrúbku a vyhovuje týmto látkam a veľkostiam ihiel. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať polyesterové nite pre syntetické materiály a bavlnené nite pre prírodné látky. Používajte vždy rovnaké vrchné aj spodné nite.
14 (90)	Stredne ťažké látky: ťažké plátno, mykané látky, ťažké úplety, froté, denim.	
16 (100)	Ťažké látky: ľanový atlas, mykané látky, stanovina a vatované látky, denim, poľahové látky (ľahké až stredne ťažké)	

Dôležité: Veľkosť ihly, váha látky a sila nite musia zodpovedať.

Upozornenie:

- šeobecne platí, že na šitie jemných látok sa používajú jemné návleky a ihly, a na šitie ťažších látok sa používajú silnejšie návleky.
- Vždy otestujte veľkosť návleku a ihly na malom kúsku látky, ktorá bude použitá na šitie.
- Na ihlu a cievku (g) použite rovnaký návlek.
- Na jemné alebo elastické látky použite vhodnú podkladovú látku a vyberte správnu pätku šijacieho stroja.
- Napätie hornej nite musí byť pri šití ľahkých tkanín, ako napr. hodvábu, džersejového materiálu a pod. nastavené na hodnotu 2-3.
- Pred začatím šitia fixujte dve alebo viac vrstiev látky pomocou špendlíkov.

Voľba stehov

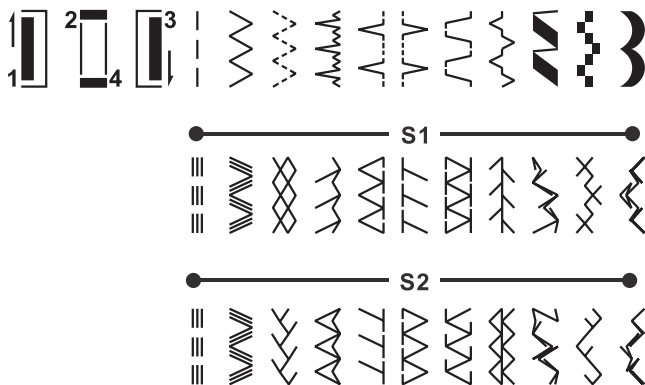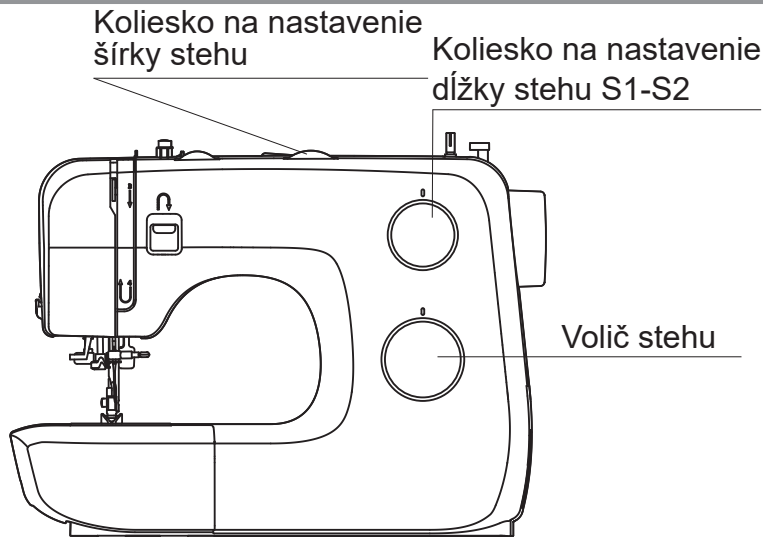


Rovné stehy: Otočte voličom stehov (6) na požadovaný rovný steh. Nastavte dĺžku stehu pomocou kolieska na nastavenie dĺžky stehu.

Kľukatý stehy: Otočte voličom stehov (6) na požadovaný kľukatý steh. Dĺžku a šírku stehu nastavte v závislosti na používanej látke.

Ostatné prvé stehy: Otočte voličom stehov na požadovaný steh. Dĺžku a šírku stehu nastavte v závislosti na vašich potrebách. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov pri ozdobných stehoch v prvom riadku by mala byť dĺžka stehu nastavená medzi "0.3" a max. "0.5".

Pre ostatné stehy v druhom riadku otočte koliesko na nastavenie dĺžky stehu (5) na nastavenie "S1", pre ostatné stehy v treťom riadku koliesko na nastavenie dĺžky stehu (5) otočte na nastavenie "S2" a volič stehov (6) otáčajte, kým sa nenachádza na želanom písmene so symbolom. Šírku stehu nastavte podľa potreby.

Šitie rovným stehom a poloha ihly

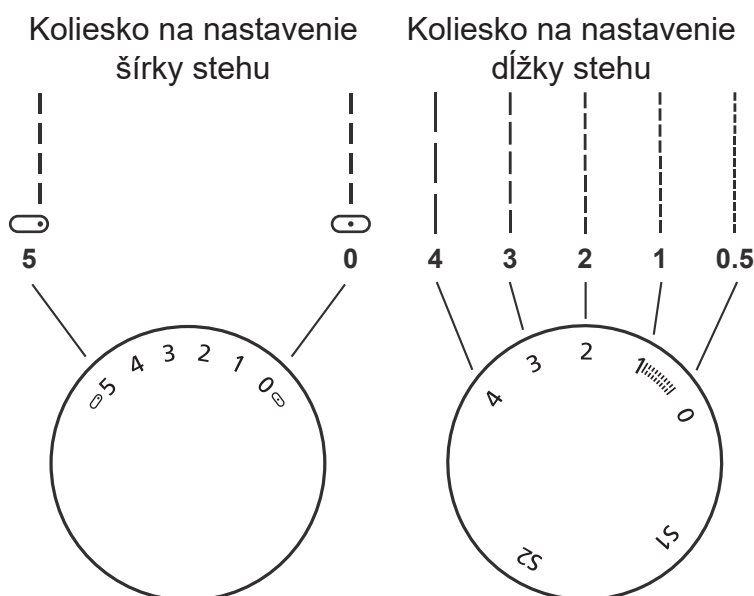


Otočte voličom stehov (6) na požadovaný symbol "A".

Dodržujte nasledujúce pravidlo: Čím je látka, ihla a niť hrubšia, tým by mal byť steh dlhšie.

Voľba polohy ihly sa stredová zľava doprava prestavením kolieska na nastavenie dĺžky stehu od "0" až po "5".

Šitie kľukatým stehom

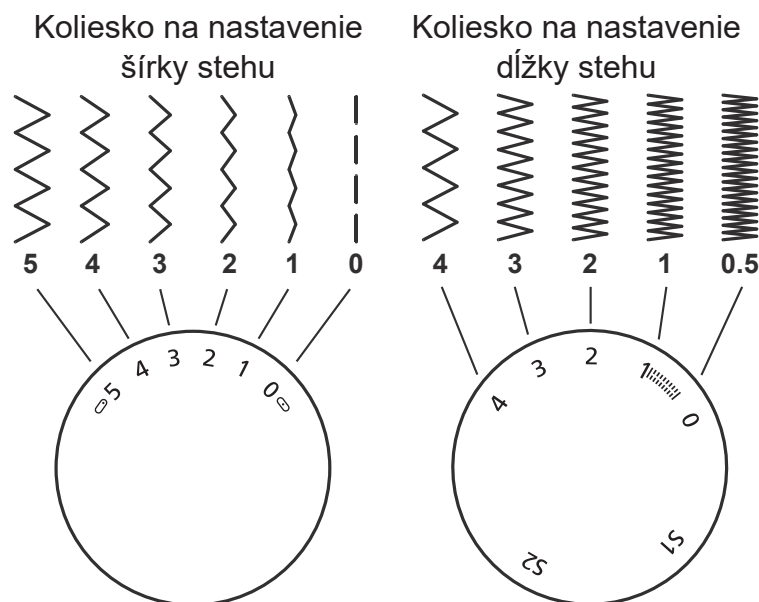

Otočte voličom stehov (6) na požadovaný symbol kľukatý steh.

Funkcia kolieska na nastavenie šírky stehu (4)

Maximálna šírka kľukatého stehu je "5". Túto šírku môžete pri každom druhu stehu znížiť. Zvyšuje sa otáčaním kolieska na nastavenie (4) od "0" do "5".

Funkcia kolieska na nastavenie dĺžky stehu (5)

Hustota kľukatých stehov sa zvyšuje, keď sa blížite k nastaveniu "0". Pre ideálny kľukatý steh by dĺžka stehu nemala presahovať "2.5".



Osnovný steh

Ak sa volič dĺžky stehu nachádza medzi "0" - "1", stehy sú veľmi husté a výsledkom je tzv. osnovný steh. Toto nastavenie sa používa na obšívanie gombíkových dierok a dekoratívne stehy.


Jemné látky

Ak šijete na veľmi jemnú textíliu, musíte pod látku umiestniť vhodný šijací vlies.

Prítlačná päťka na zips

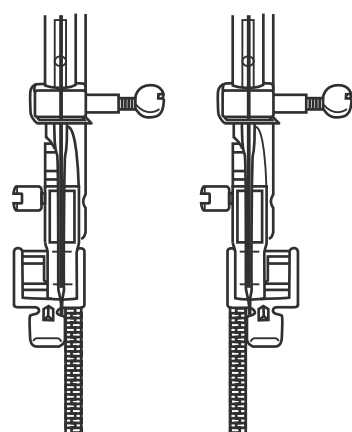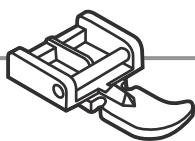

A

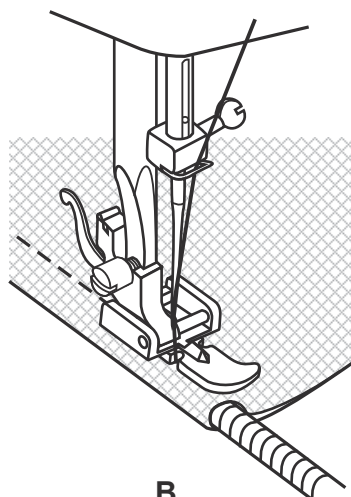

B

Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
---	2.5	1~4


Prítlačná päťka na zips môže byť vložená buď naľavo, alebo napravo podľa tej strany prítlačnej päťky, na ktorej budete šiť (A).

Na šitie za pútkom uzáveru vložte ihlu na látku, zdvihnite prítlačnú päťku a zatlačte pútka za prítlačnú päťku.


Je tiež možné všiť šnúрку dovnútra pásu a tak vytvoriť "obrubu" (B).

Otočte koliesko na nastavenie dĺžky stehu (5) na hodnotu medzi "1" až "4" podľa hrúbky látky.

Neviditeľné nasadenie zipsu

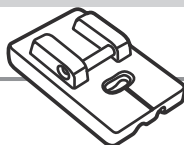


Pätka pre neviditeľné nasadenie zipsu umožňuje neviditeľné zapínanie sukni, šiat a rôznych ďalších druhov oblečenia a doplnkov.

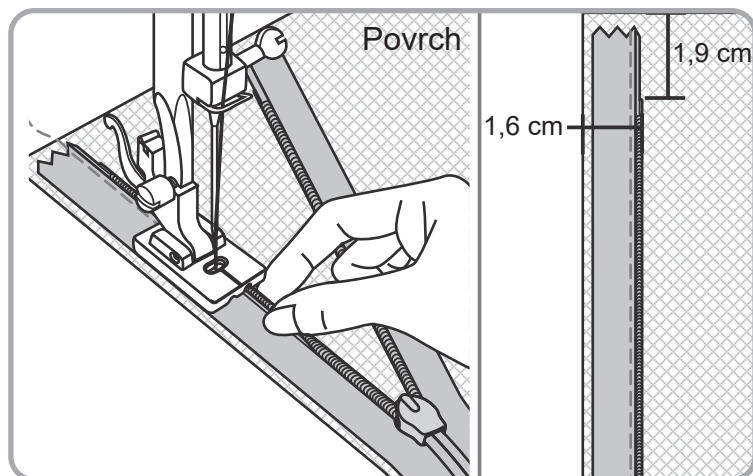

Pätku pre neviditeľné nasadenie zipsu pripevníte na stroj tak, aby bola ihla vyrovnaná so značkou stredu. Otvorený zips dajte lícom dole, na pravú stranu látky, ako je znázornené na obrázku. Prišpendlite na miesto na kraji (1,6 cm) a 1,9 cm od neupraveného okraja oblečenia. Keď je pravá drážka nad cievkou, posuňte zips tak, aby jeho päťka narazila do jazdca (vyberte špendlíky). Zaistenie konca švov.

Aby ste pripojili druhú polovicu zipsu, prišpendlite ho lícom dole na kraj (1,6 cm) a 1,9 cm pod neupravený okraj oblečenia. Skontrolujte, či sa zips v spodnej časti neotočil. Použite ľavú drážku, skontrolujte, či je značka stredu vyrovnaná s ihlou a stehmi, rovnako ako predtým.


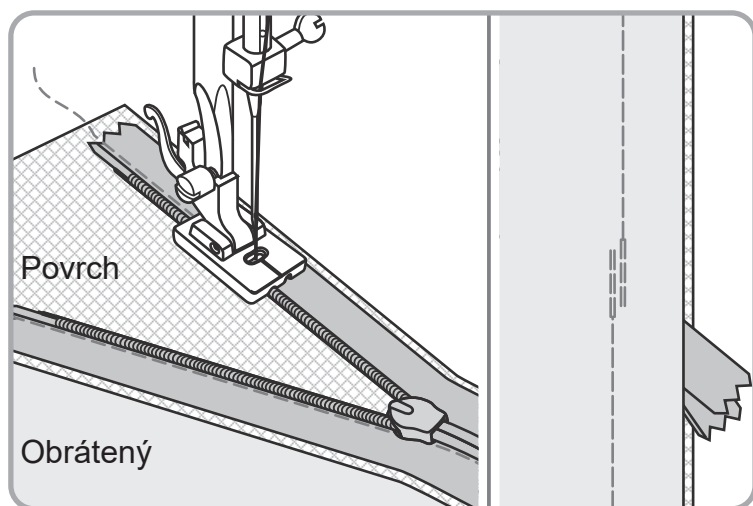


Zapnite zips. Päťku zipsu posuňte doľava tak, aby bola ihla vo vonkajšej drážke. Pod otvorom zipsu prišpendlite steh. Koniec zipsu preložte smerom von a ihlu znížte mierne nad neho a vykonajte posledný steh.

Urobte cca 5 cm steh, ako je znázornené na obrázku. Návlek pretiahnite cez jednu stranu a utiahnite. Vráťte normálne päťku šijacieho stroja a steh dokončite.

Na konci zipsu zašite cca 2,5 cm každej časti zipsu ako prídavok na šev.

Slepý steh

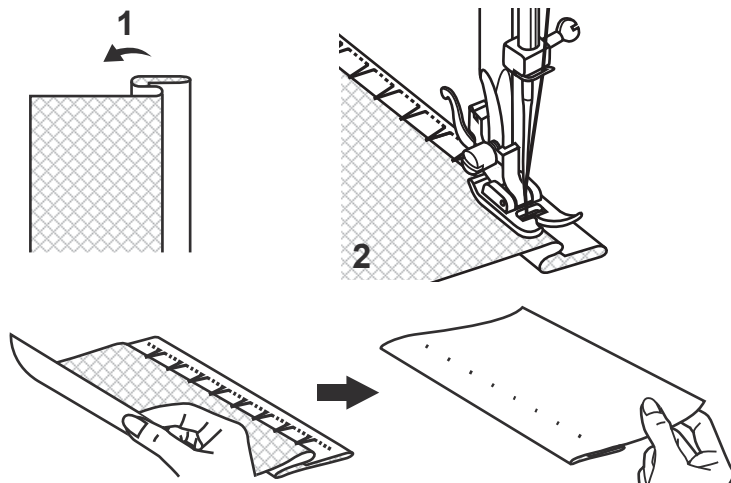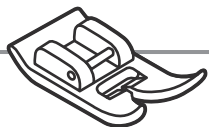

Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
	3~5	1~2




Používa sa na lemy záclon, nohavíc, sukní atď.

... Steh skrytej záložky pre pružné látky.

1. Prehnite látku ľavou stranou nahor tak, ako je naznačené na obrázku.
2. Vložte prehnutú látku pod pätku. Otočte ručným kolieskom (21) dopredu tak, aby ihla bola celkom dole vľavo. Ihla musí jemne prepichnúť záhyb látky.

Pomaly šite ľahkým stlačením pedála ovládania a opatrne vedte látku pozdĺž vodidla.

Prítlačná pätká na prišívanie gombíkov

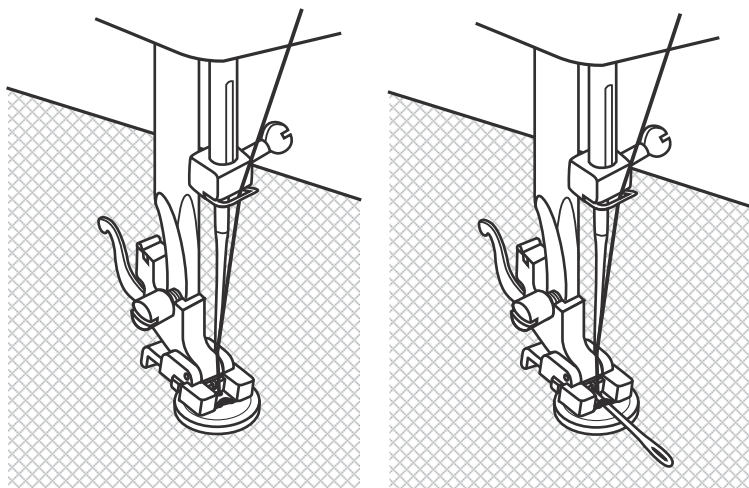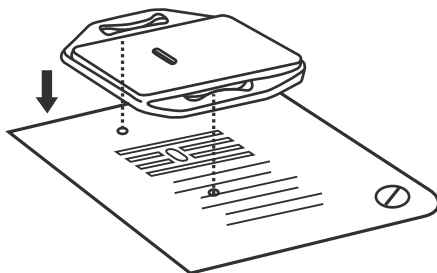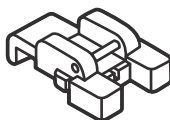

Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
	0~5	0



Nasadte platňu na vyšívanie a plátanie (n).

Vložte materiál na šitie pod pätku. Položte gombík na označené miesto a sklopte pätku. Otočte voličom stehov do polohy "0" a urobte niekoľko zošívacích stehov v ľavej dierke. Zvoľte šírku stehu (väčšinou medzi "3" a "4"). Otočte ručným kolieskom (21), aby ste videli, či ihla bez prekážky prechádza pravým otvorom (šírku stehu ešte upravte podľa druhu gombíka). Prišite gombík. Šírku stehu nastavte na hodnotu "0" a urobte niekoľko zošívacích stehov.

Ak je potrebné pútko, vložte na gombík ihlu na plátanie a šite. Pri gombíkoch so štyrmi dierkami prišite najprv obe predné dierky, prisuňte šitie dopredu a potom prišite obe zadné dierky, ako je uvedené vyššie.

Prítlačná päťka na otvory pre gombíky

Koliesko na nastavenie dĺžky stehu

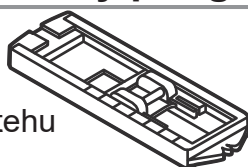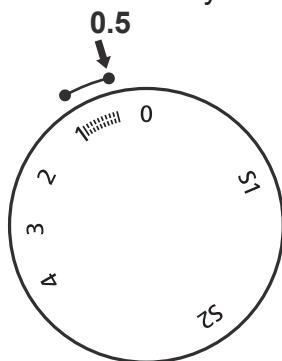

Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
	5	0.5~1

Príprava:

Odoberte päťku prítlačnú päťku na otvory pre gombíky (e). Koliesko pre dĺžku stehov nastavte medzi "0,5" a "1". Hustota stehov závisí na hrúbke látky.




Poznámka: Vždy obšite jednu gombíkovú dierku na skúšku.

Príprava látky:

Odmerajte priemer gombíka a pridajte 0.3 cm na zosilnenie. Ak je gombík veľmi hrubý, pripočítajte k zmeranému priemeru dostatočnú dĺžku. Označte polohu a dĺžku gombíkovej dierky na látke. Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.

Látku položte tak, aby ihla bola na vzdialenejšej značke od vás.

Posuňte prítlačnú päťku na otvory pre gombíky (e) čo najviac dopredu. Sklopte päťku.

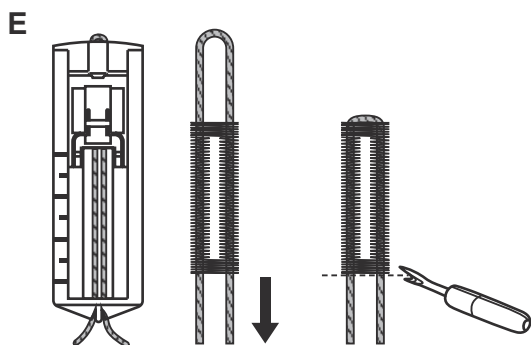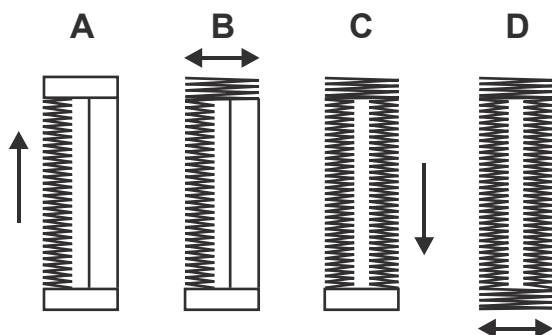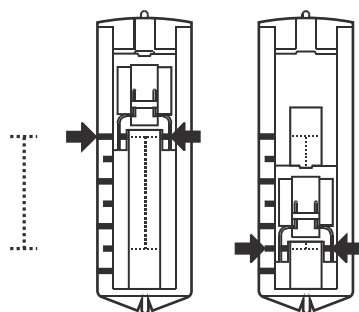



- Otočte volič stehov (6) do polohy "1". Šite miernou rýchlosťou, až sa dostanete ku koncovej značke. Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.
- Otočte volič stehov (6) do polohy "4" a ušite 5 – 6 spevňujúcich stehov. Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.
- Otočte volič stehov (6) do polohy "3" a obšite doprava stranu gombíkovej dierky až k najvzdialenejšej koncovej značke. Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.
- Otočte volič stehov (6) do polohy "4" a ušite niekoľko spevňujúcich stehov. Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.

Prítlačnú päťku výškovo prestavte. Vytiahnite látku spod päťky a nite oddeľte. Pretiahnite vrchnú niť rubom látky a vrchnú a spodnú niť zviažte dohromady. Prerežte prostriedok gombíkovej dierky páradlom stehov (m). Dávajte pozor, aby ste neprerezali stehy na jednej alebo druhej strane dierky.


Poznámka:

- Mierne znížte pnutie horného návleku (3) a dosiahnete tak lepšie výsledky.
- Na veľmi jemné, pružné alebo pletené textílie používajte podkladový materiál, napríklad vlies. Kľukatý steh je potrebné viesť cez priadzu (E).
- Na nasledujúce látky použite ihlu 9-11 (65-75):
Ľahké látky: tenká bavlna, voál, serž, hodváb, mušelín, bavlnená tkanina, džersej, krep, tkaný polyester, látky na výrobu košiel a blúzok.


Obnitkovacie švy

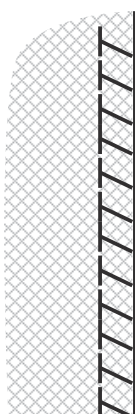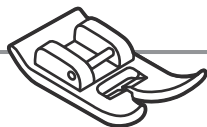

A

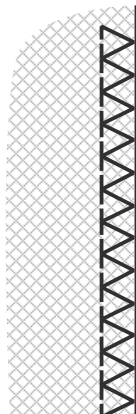

B

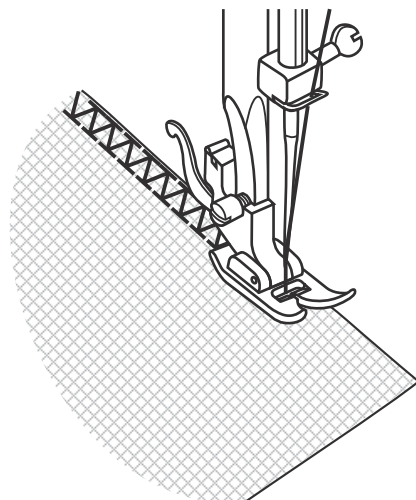

C

Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
	3~5	S1, S2

Pozor:

Používajte nové ihly alebo ihly s guľôčkovou špičkou!

Používa sa švy, zošívanie, začisťovanie lemov, viditeľné lemy.

Obnitkovací šev (A)

Pre tkaniny s jemnými okami, trikotovú látku, goliere, lemy.

Štandardný obnitkovací šev (B)

Pre tkaniny s jemnými okami, trikotové látky, goliere, lemy.



Dvojitý obnitkovací šev (C)

Pre jemné úpletoviny, ručne pletené časti, švy.

Všetky druhy obnitkovacích švov sú vhodné na šitie a začisťovanie lemov látok, na viditeľné zošívanie robené počas jednej operácie.

Pre začisťovacie práce musí ihla prechádzať presne nad okrajom látky.

Kľukatý steh

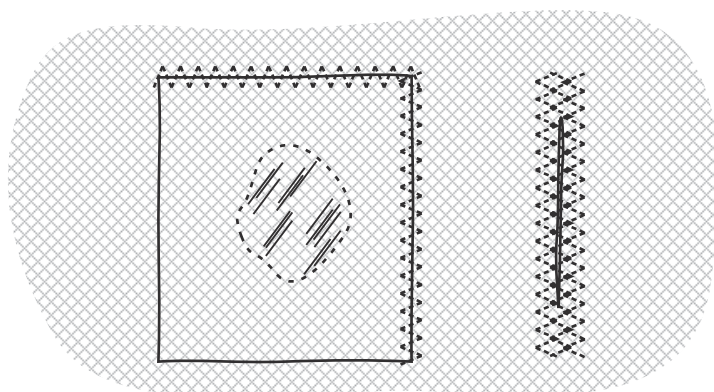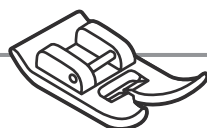

1



2



Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
	3~5	1~2

Používa sa na špicovanie a elastické látky, na zaplätanie, zaplätanie trhlín a zosilňovanie okrajov.

1. Umiestnite záplatu.
2. Na zaplätanie roztrhnutej látky odporúčame použiť kus látky na zosilnenie rubu. Šíte najprv uprostred a potom prekryte stehy na oboch stranách.

Podľa typu látky a jej poškodenia šíte 3 - 5 radov stehov.

Strečový steh

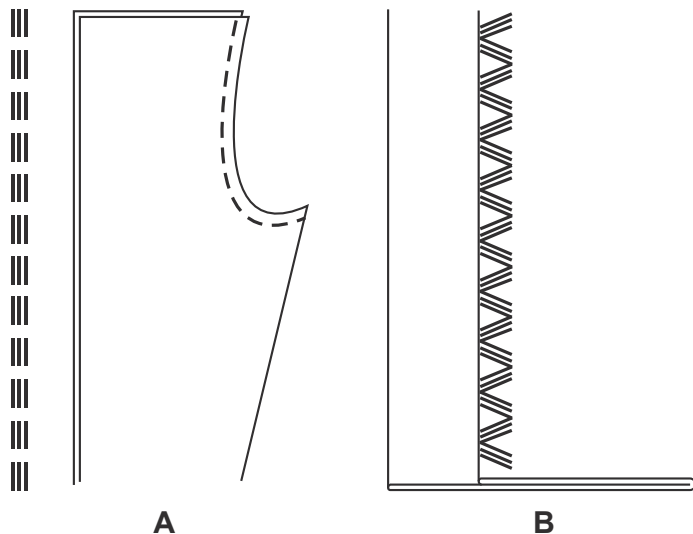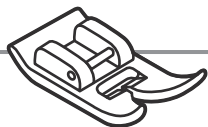

Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
	2.5	S1, S2

Rovný trojitý steh (A)

Používa sa na veľmi pevné zošívanie.

Stroj bude šiť dva stehy dopredu a jeden steh dozadu. Tým dosiahnete trojité zosilnenie.



Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
≈	3~5	S1, S2

Trojitý kľukatý steh (B)

Používa sa na veľmi pevné zošívanie, na ozdobné lemy a zošívania.

Trojitý kľukatý steh sa používa na silné látky ako je napr. riflovina, kord atď.

Patchwork

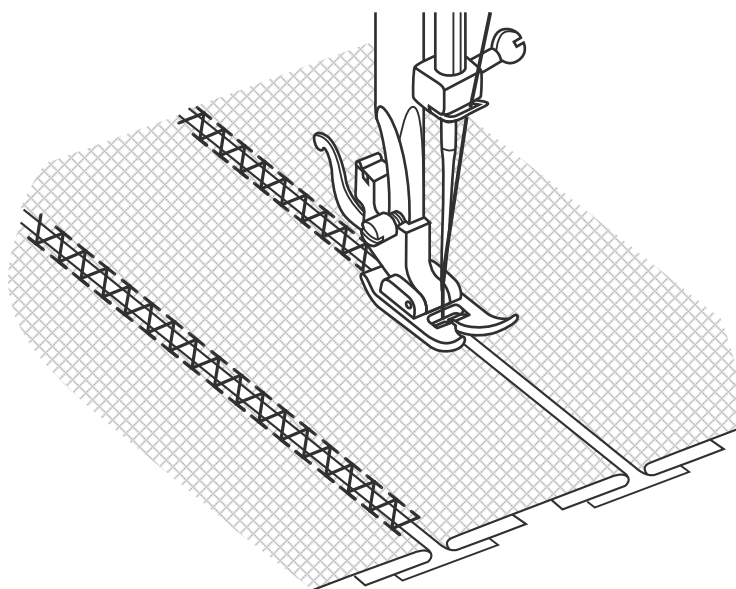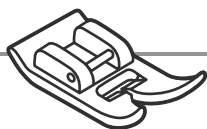



Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
⌘	3~5	S1

Tieto stehy sú určené na prešívanie dvoch kusov látky, medzi ktorými má ostať malá medzera.

1. Zohnite kraje látok oboch dielov a zostehujte tieto kraje na kus jemného papiera. Nechajte medzi oboma dielmi malú medzeru.
2. Šite pozdĺž okraja látky. Keď začínate šiť, jemne zatiahnite za obe nite.
3. Na šitie používajte hrubšiu niť, ako je bežné.
4. Po ušití odstráňte stehy a papier. Začiatok a koniec zošitia ukončite na rubovej strane uzlíkmi.

Výšivky robené vo vyšívacom ráme*

* Rám na vyšívanie nie je súčasťou dodávky šijacieho stroja.

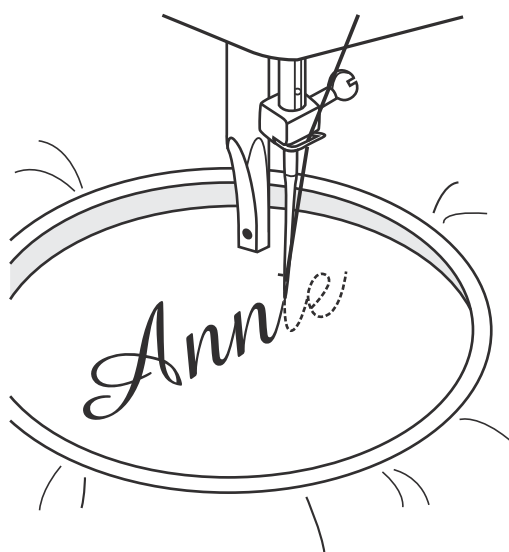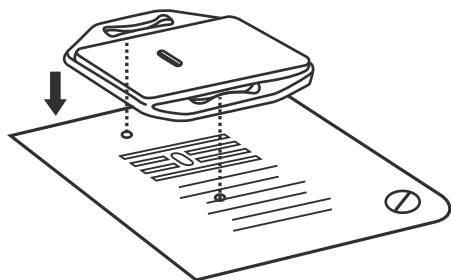

Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
	1~5	0




Pripojenie platne na vyšívanie a plátanie

1. Odmontujte prítlačnú pätku a jej držiak.
2. Pripojte platňu na vyšívanie a plátanie (n).
3. Pred šitím sklopte dvojpohovú páčku prítlačnej pätky (18).
4. Nastavte šírku stehu podľa veľkosti vyšívaných písmen alebo motívu.

Príprava pred zhotovením monogramov alebo výšivky*

1. Nakreslite požadované písmená alebo motív na rub látky.
2. Napnite látku čo najviac do vyšívacieho rámu.
3. Umiestnite látku pod ihlu. Dvojpohovú páčku prítlačnej pätky (18) uveďte do najspodnejšej polohy.
4. Otočte ručným kolieskom (21) smerom k sebe tak, aby sa spodná niť nadvihla. Na začiatku výšivky ušite niekoľko zaistovacích stehov.
5. Držte vyšívací rámec palcom a ukazovákom oboch rúk.
6. Koordinujte rýchlosť šitia a pohyb vyšívacieho rámu.



Našívanie

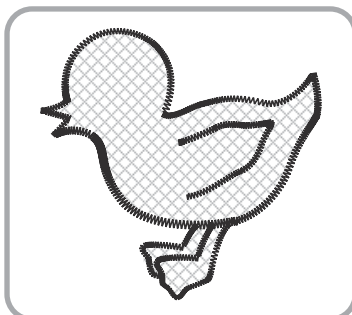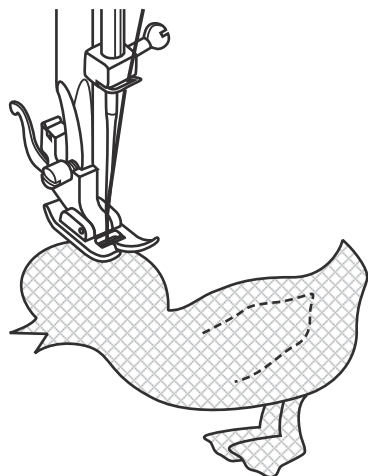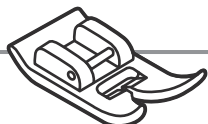


Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
⋈	3~5	0.5~1

1. Vystrihnite aplikácie a pristehujte ich na látku.
2. Pomaly šite pozdĺž celého okraja aplikácie.
3. Odstrihnite zbytočnú látku presahujúcu stehy. Dajte pozor, aby ste neodstrihli stehy.
4. Odstráňte stehovacu niť.
5. Zviažte spodnú a vrchnú niť pod aplikáciou tak, aby nedošlo k rozstrapkaniu.

Festónové zakončenie

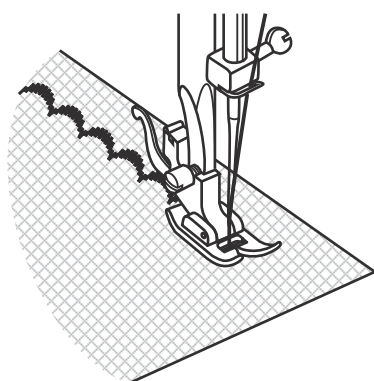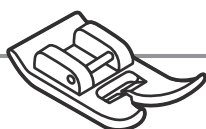

1

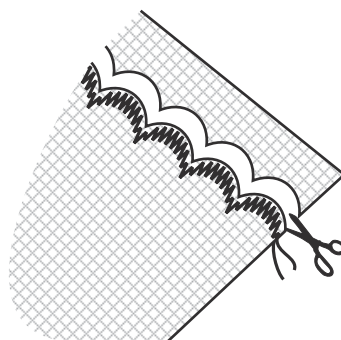


2

Steh	Šírky stehu	Dĺžky stehu
}	3~5	1~2

Pomocou festónového zakončenia docielite dekoratívnu obrubu.

1. Šite po okraji.
2. Látku šite tesne pozdĺž línie šitia. Uistite sa, že nezachytíte niť.

Údržba

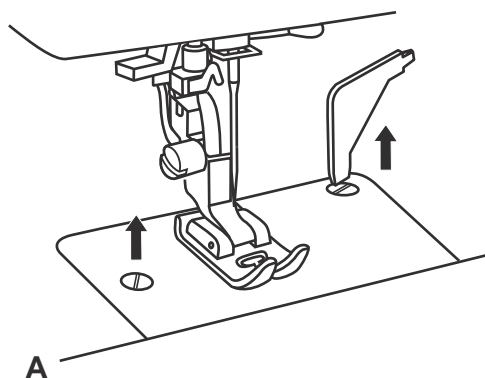

Pozor:

Odpojte šijací stroj od zdroja elektrického napájania vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky. Počas čistenia musí byť šijací stroj vždy odpojený od elektrického napájania.

Demontáž prepichovanej doštičky (A)



Otočte ručným kolieskom (21) tak, aby ihla bola v najvyššej možnej polohe. Otvorte čelný kryt a skrutkovačom v tvare L (j) uvoľnite skrutku prepichovanej doštičky (8).

Čistenie zachytávača (B)

Vyberte puzdro cievky a dodaným čistiacim štetcom (m) vyčistite celý priestor.

Čistenie a mazanie háčika (C-G)


Vyberte puzdro cievky. Otočte smerom von oboma záklopkami (C) pridržujúcimi háčik. Zložte upevňovací krúžok vodiča cievky (D) a háčik (E) a vyčistite ich pomocou mäkkej a suchej tkaniny. Kvapnite jednu alebo dve kvapky oleja na šijacie stroje na označené miesta (F). Ručné koliesko otáčajte tak, aby sa vodič člnka (G) nachádzal vľavo. Nasadte naspäť háčik (E) a obidva držiaky otočte smerom dovnútra. Namontujte puzdro cievky a cievku spodnej nite a znovu nasadte prepichovanú doštičku.

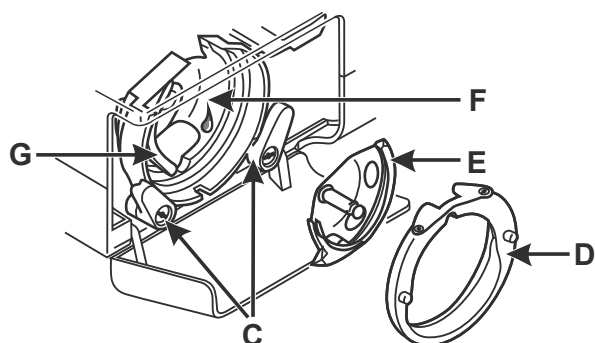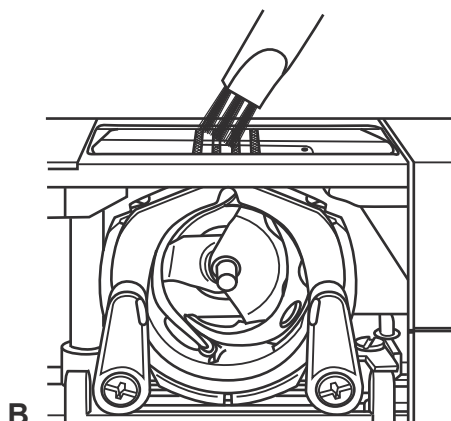

Dôležité:

Chumáče a zvyšky nití musia byť pravidelne odstraňované. Šijací stroj musí byť navyše v pravidelných intervaloch kontrolovaný naším servisným strediskom.

Skladovanie

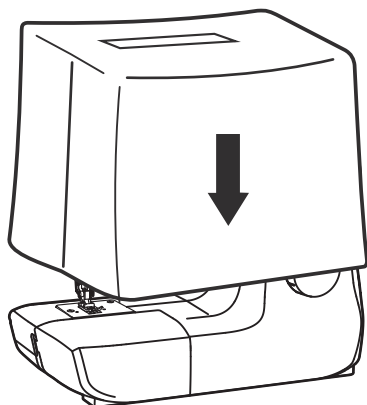


Keď šijací stroj nie je používaný, vždy odpojte zástrčku zo zásuvky. Používajte dodávaný ochranný protiprachový obal (r). Skladujte na suchom a pre deti nedostupnom mieste. Pokiaľ šijací stroj nie je dlhšiu dobu používaný, treba ho chrániť pred prachom, nečistotami alebo vlhkosťou.

Odstraňovanie porúch

Porucha	Príčiny	Riešenia
Trhá sa vrchná niť	1. Niť nebola riadne navlečená do stroja. 2. Niť je príliš napnutá. 3. Niť je pre danú ihlu príliš hrubá 4. Ihla nebola riadne nasadená. 5. Niť je omotaná okolo navijaka cievky (14). 6. Ihla je poškodená.	1. Navlečte ešte raz niť do stroja. 2. Znížte napnutie vrchnej nite (3) (menšie číslo). 3. Zvoľte väčšiu ihlu. 4. Vyberte ihlu a dajte ju na miesto (plochou stranou dozadu). 5. Vyberte cievku (g) a naviňte na ňu niť. 6. Vymeňte ihlu.
Trhá sa spodná niť	1. Puzdro cievky nebolo riadne vložené. 2. Puzdro cievky je nesprávne nasadené.	1. Vyberte puzdro cievky, opäť ho nasadte a zatiahnite. Niť sa musí dobre odvíjať. 2. Skontrolujte cievku a puzdro.
Vynechané stehy	1. Ihla nebola riadne nasadená. 2. Ihla je poškodená. 3. Používaná ihla nemá dobrú veľkosť. 4. Päťka je nesprávne nasadená..	1. Vyberte ihlu a nasadte ju späť (plochou stranou dozadu). 2. Vymeňte ihlu. 3. Zvoľte ihlu, ktorá vyhovuje niti a látke. 4. Skontrolujte, či je namontovaná správna päťka.
Ihla praskne	1. Ihla je poškodená. 2. Ihla nebola riadne nasadená. 3. Látka je príliš hrubá/nesprávna veľkosť ihly. 4. Je nasadená zlá päťka.	1. Vymeňte ihlu. 2. Namontujte správne ihlu (plochou stranou dozadu). 3. Zvoľte ihlu, ktorá sa hodí k niti a k látke. 4. Zvoľte správnu päťku.
Príliš voľné stehy	1. Niť nebola riadne navlečená do stroja. 2. Nesprávne navlečená niť v puzdre cievky. 3. Nesprávna kombinácia ihla/látka/niť. 4. Nesprávne napnutie nite.	1. Skontrolujte navlečenie. 2. Navlečte puzdro cievky podľa návodu. 3. Veľkosť ihly musí vyhovovať niti a látke. 4. Opravte napnutie nite.
Zošitie je nariasené alebo so záhybmi	1. Ihla je príliš hrubá pre daný druh látky. 2. Niť je príliš napnutá. 3. Naberanie látky.	1. Zvoľte tenšiu ihlu. 2. Skontrolujte napnutie nite. 3. Použite podloženie jemnej alebo elastickej látky.
Nepravidelné stehy, nepravidelný posun látky	1. Niť je príliš slabá. 2. Nesprávne navlečená niť v puzdre cievky. 3. Pri šití ťaháte za látku.	1. Zvoľte kvalitnejšiu niť. 2. Vyberte puzdro cievky, znovu ho navlečte a správne ho vložte na miesto. 3. Neťahajte pri šití za látku, stroj posúva látku sám.
Príliš hlučný stroj	1. Stroj je potrebné premazať. 2. Na háčiku alebo na držiaku nite sa nahromadil olej alebo chlpy. 3. Bol použitý nekvalitný olej. 4. Ihla je poškodená.	1. Premazajte stroj podľa návodu. 2. Vyčistite zachytávač a posúvač podľa návodu. 3. Používajte výlučne kvalitný olej na šijacie stroje. 4. Vymeňte ihlu.
Šijací stroj je upchatý	Niť je zablokovaná v zachytávači.	Vyberte vrchnú niť z puzdra cievky, otočte ručným kolieskom (21) dozadu a dopredu a potom odstráňte zvyšky nití. Premazajte stroj podľa návodu.

Likvidácia



- Zariadenie s nebezpečnou poruchou okamžite zlikvidujte a zabezpečte, aby sa už nedalo použiť.
- Šijací stroj nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu.
- Na tento produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.
- Šijací stroj likvidujte pomocou schválených zberných odpadov alebo prostredníctvom vášho komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu.
- Dodržiavajte aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností kontaktujte vaše zariadenie na likvidáciu odpadu.
- Všetky obalové materiály odovzdajte na ekologickú likvidáciu.

Prepravný obal na šijací stroj si uchovajte! Môže sa vám hodiť na skladovanie šijacieho stroja, ale predovšetkým, keď ho budete chcieť odoslať na opravu. Väčšina poškodení vzniká totiž pri preprave.

Záruka

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Na toto zariadenie získate 3-ročnú záruku od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte zákonné práva proti predajcovi výrobku. Tieto zákonné práva nie sú obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná lehota začína dňom zakúpenia. Prosím, uschovajte si originálny pokladničný blok. Tento dokument sa vyžaduje ako dôkaz o kúpe.

Ak sa vyskytne chyba materiálu alebo výroby do troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku, podľa vášho výberu ho bezplatne opravíme alebo vymeníme za vás. Tento záručný servis predpokladá, že chybné zariadenie a doklad o kúpe (pokladničný blok) predložíte v lehote troch rokov a písomne stručne opíšete, aká je chyba a kedy sa vyskytla.

Ak sa na chybu vzťahuje záruka, dostanete opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a právne nároky na chyby

Záručná doba nepredlžuje záručný servis. Platí to aj pre vymenené a opravené diely. Akékoľvek poškodenia a chyby, ktoré už vznikli počas nákupu, je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení. Opravy po vypršaní záručnej doby musia byť uhradené.

Rozsah záruky

Zariadenie bolo starostlivo vyrobené podľa prísnych smerníc pre kvalitu a pred dodávkou bolo dôkladne skontrolované.

Záručný servis sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výroby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobkov, ktoré podliehajú normálnemu opotrebovaniu, a preto ich možno považovať za opotrebitelné diely alebo za poškodenie krehkých častí, napr. vypínače, batérie alebo sú časti vyrobené zo skla.

Táto záruka stráca platnosť, ak je výrobok poškodený, nesprávne používaný alebo opravený. Pre správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Musí sa zabrániť použitiu a činnostiam, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo na ne nie sú vydané varovania.

Výrobok je určený iba na súkromné a nie na komerčné použitie. Záruka zaniká v prípade nesprávneho a neodborného zaobchádzania, použitia sily a zásahov, ktoré nevykonala naša autorizovaná pobočka servisu.

Postup v prípade záruky

Ak chcete zabezpečiť rýchle vybavenie vašej žiadosti, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

- Ako doklad o kúpe si pripravte pokladničný blok na všetky požiadavky a číslo položky (napr. IAN 12345).
- Číslo položky nájdete na výrobnom štítku, na gravírovaní, na titulnej strane pokynov (vľavo dole) alebo ako nálepka na zadnej alebo spodnej strane.
- Ak sa vyskytnú chyby funkčnosti alebo iné poruchy, najskôr sa telefonicky alebo e-mailom obráťte na nižšie uvedené servisné oddelenie.
- Výrobok, ktorý bol zaznamenaný ako chybný, môžete potom zaslať bezplatne spolu s dokladom o kúpe (pokladničný blok) a podrobnosťami o tom, aká je chyba a kedy k nej došlo, na adresu servisu, ktorú ste dostali.

Na stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnohé ďalšie príručky, videá výrobkov a softvér.



Číslo servisu

Tento návod na použitie nemôže pokryť všetky možné druhy použitia. V prípade ďalších otázok alebo problémov, ktoré v tomto návode na použitie nie sú popísané alebo nie sú dostatočne podrobne vysvetlené sa, prosím, obráťte na naše servisné číslo: **00800 555 00 666 (zadamo)**

Starostlivo si tento návod na použitie uschovajte a pri zmene používateľa ho predajte ďalej.

Adresa servisu:

Crown Technics GmbH Service Center
c/o Sertronics GmbH
Ostring 60
DE-66740 Saarlouis
NEMECKO
IAN 452698

service.sk@sewingguide.de

Výrobca

Majte, prosím, na pamäti, že nasledujúca adresa nie je servisná adresa. Najprv sa prosím obráťte na kanceláriu servisu, ktorá je uvedená vyššie.

Crown Technics GmbH
Turmstraße 4
D-78467 Konstanz
NEMECKO



Tidy man : Éliminez l'article de manière appropriée.

Tidy man : Likvidaci výrobku vykonávejte vhodným způsobem.

Tidy man : Likvidáciu výrobku vykonávajte vhodným spôsobom.

Tidy man : Bortskaf genstanden på en passende måde.



Triman: Cet appareil, ses accessoires et cordons, son emballage et ses notices sont recyclable, sous réserve d'extension de la responsabilité du producteur, et reamassé séparément.

Triman: Recyklovatelné balení nebo výrobek

Triman: Recyklovateľné balenie alebo výrobok

Triman: Genanvendelig emballage eller produkt



Ce côté haut

L'emballage doit toujours être transporté, manipulé et entreposé de sorte que les flèches pointent systématiquement vers le haut.

Touto stranou nahoru

Balení má vždy být přepravováno, přenášeno a skladováno tak, aby šipky ukazovaly nahoru.

Touto stranou nahor

Balenie má vždy byť prepravované, prenášané a skladované tak, aby šípky ukazovali nahor.

Denne side op

Denne pakke skal altid transporteres, håndteres og opbevares på en måde, hvor pilene altid vender opad.



Gardez au sec

Maintenir l'emballage à l'abri de la pluie ou de l'humidité.

Chraňte před vlhkem

Chraňte balení před deštěm nebo vlhkostí.

Chráňte pred vlhkom

Chráňte balenie pred dažďom alebo vlhkosťou.

Opbevarer tørt

Pakken skal beskyttes mod regn og fugt.



Fragile, à manipuler avec précaution

Le produit à l'intérieur est fragile et risque de subir des dégâts.

Křehké, zacházejte s opatrností

Obsah balení je křehký a může být poškozen.

Krehké, zaobchádzajte s opatrnosťou

Obsah balenia je krehký a môže byť poškodený.

Skrøbelig, håndteres varsomt

Genstanden indeni er skrøbelig og kan tage skade.

(FR) **Numéro de service pour les réclamations:**

(BE) **00800 555 00 666 (gratuit)**

(CH)

(CZ) **Telefonní číslo na reklamační oddělení:**

00800 555 00 666 (kostenfrei)

(SK) **Telefonní číslo na reklamační oddělení:**

00800 555 00 666 (kostenfrei)

(DK) **Servicenummer ved reklamationer:**

00800 555 00 666 (gratis)

Version des informations · Stav informací ·

Stav informácií · Tilstand af informationen :

01/2024 · Ident.-No.:012024

011K7U0302(E)



www.sewingguide.de

IAN 452698_2310

8